

Alterna

WIRELESS

Télécommande sans-fil pour radiateur **Alterna**



Guide pour l'utilisateur

WIRELESS Télécommande sans-fil pour radiateur Alterna

3 étapes pour une utilisation simple et rapide

1 Connectez votre télécommande

2 Séchez vos serviettes

3 Chauffez votre salle de bains



Fonctions télécommande



Programmations utilisateurs

1 Connectez votre télécommande

1 Mettez votre télécommande en fonctionnement



Retirer le support mural à l'arrière puis la languette au niveau de la pile pour mettre la télécommande en fonctionnement

2 Appairez votre télécommande



Allumez le booster
(Interrupteur situé à l'arrière
sous le cordon d'alimentation)



La LED verte s'allume

Félicitations, vous êtes connecté

3 Premiers réglages

Réalisez les premiers réglages à l'aide des touches **- +**
puis validez chaque information par **OK**

- Heure
- Jour (1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, ... voir page 15)
- Mois
- Année

1 Besoin d'aide ?

1 Votre télécommande ne se connecte pas




La LED orange clignote


2 Appairez votre télécommande



Appuyer sur  jusqu'à l'éclairage des 4 LED vertes

Maintenez  jusqu'à l'affichage suivant

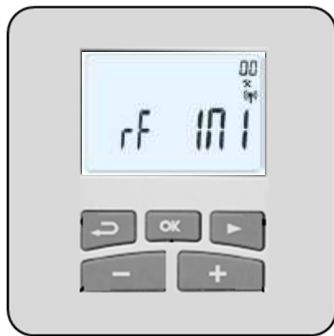


Validez sur **OK** puis revenez à l'écran d'accueil avec 

Félicitations, vous êtes connecté


2 Séchez vos serviettes



1 Entrez dans le mode confort



Utilisez la touche  pour vous positionner sur l'icône du mode confort  puis valider avec la touche

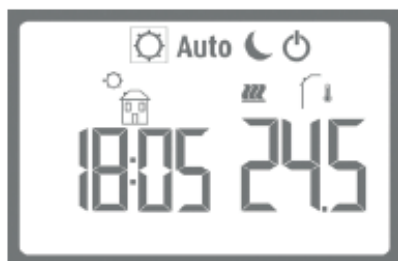2 Choisissez la T°C de confort



Utilisez les touches   pour choisir la T°C que vous souhaitez maintenir en mode confort puis validez sur **OK**

Nous vous conseillons, pour un séchage efficace, une température de 23°C.

Une fois votre consigne enregistrée, le système WIRELESS régulera le fonctionnement de votre radiateur pour que vos serviettes soient toujours chaudes sans aucune autre intervention de votre part.

3 Chauffez votre salle de bains

1 Allumez votre booster pour une montée rapide de la T°C

Appuyez 1 fois sur **OK**
Jusqu'à l'affichage suivant
Puis validez une nouvelle fois sur **OK**



2 Choisissez la durée de fonctionnement du booster



Utilisez les touches **- +** pour choisir la durée de fonctionnement puis validez en cliquant sur **OK**

Une fois la durée validée, le compte à rebours démarre.
Le booster s'arrêtera automatiquement à la fin de celui-ci.

Pour stopper le fonctionnement à tout instant, cliquez sur 

